

## Messanleitung für Abdeckplanen

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

### 1. Farbe auswählen


Wählen Sie zuerst die **Farbe**, in der Sie Ihre Abdeckplane haben möchten.

\* Die Farbe auf dem Bildschirm kann anders aussehen. Bestellen Sie am besten vorher ein **kostenloses Farbmuster**.

### 2. Objekt ausmessen

Messen Sie das Objekt, das abgedeckt werden soll:

- Länge: A
- Länge : B
- Länge: C

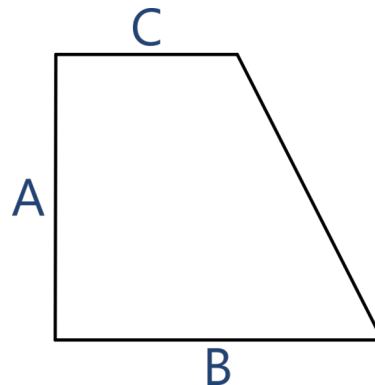

### 3. Zugabe hinzufügen

Addieren Sie zu jeder Seite **mindestens 30 cm**.

#### Warum?

Damit die Plane das Objekt frei abdeckt und nicht zu kurz ist.

### 4. Ösen an der Außenkante auswählen

Entscheiden Sie, wie die Ösen an der Plane angeordnet werden sollen:

- Ösenabstand ca. 30 cm (von Öse zu Öse, Mitte zu Mitte)
- Ösenabstand ca. 50 cm
- Nur Ösen in den Ecken

\* Die Ösen dienen zur Befestigung der Plane.

### **5. Gummiseil (optional)**

Sie können ein Gummiseil inklusive Endstücken mitbestellen.

**Vorteil:**

Das Gummiseil schützt die Plane vor Verrutschen bei Wind.

### **6. Randverstärkung (optional)**

Wenn Sie die Ränder stabiler machen möchten, können Sie eine zusätzliche Randverstärkung bestellen.

**Details:**

- Ein PVC-Band ist im Saum eingeschweißt
- Es sorgt für extra Halt der Ösen

### **7. Kranhaken (optional)**

Sie können einen Kranhaken mittig auf der Plane wählen.

**Vorteil:**

Er erleichtert das Auflegen großer Planen mit einem Kran.