

## Messanleitung für rechteckige Poolabdeckungen

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

### 1. Farbe auswählen

Wählen Sie zuerst die **Farbe**, in der Sie Ihre Poolabdeckung haben möchten.


\* Die Farbe auf dem Bildschirm kann anders aussehen. Bestellen Sie am besten vorher ein **kostenloses Farbmuster**.

### 2. Pool ausmessen

Messen Sie den Pool:

- **Breite**
- **Länge**

\* Messen Sie immer an der **längsten Stelle** des Pools.

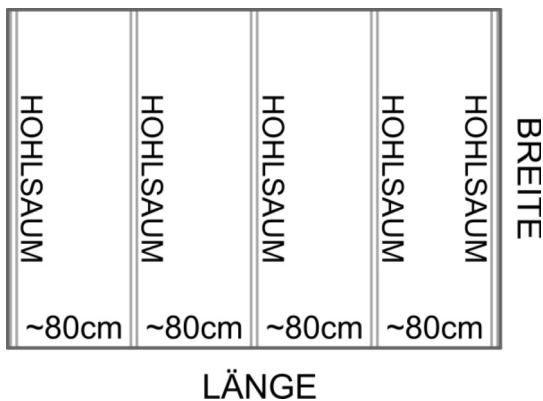

### 3. Zugabe hinzufügen

Addieren Sie zu jeder Seite **mindestens 30 cm**.

#### Warum?

Damit die Abdeckung **auf dem Rand des Pools aufliegen** kann und nicht zu klein ist.



#### 4. Ösen auswählen

Entscheiden Sie, **wie viele Ösen** Sie zwischen den Hohlsäumen möchten.

\* Die Ösen dienen zur **Befestigung der Poolabdeckung**.

#### 5. Regenwasser-Netz (optional)

Sie können ein **20 cm × 20 cm großes Netz** zwischen den Hohlsäumen wählen.

**Vorteil:**

Das Netz **leitet Regenwasser ab**, ohne die Stabilität der Abdeckung zu verringern.

#### 6. Aluminiumrohre (optional)

Entscheiden Sie, ob wir Ihnen die **passenden Aluminiumrohre (Ø 35 mm)** mitschicken sollen.

**Vorteil:**

Die Rohre ermöglichen eine **stabile Montage** der Poolabdeckung über Ihrem Pool.

#### 7. Spanner und Montagegriffe (optional)

Sie können **Spanner und Montagegriffe** mitbestellen.

**Vorteil:**

Mit Spannern und Griffen lässt sich die Poolabdeckung **einfach befestigen** und sicher fixieren.



**GARTEN  
SCHUTZ**  
P R O F I .de

## ABMESSUNGEN NOTIEREN

Länge [cm]	
Breite [cm]	

HOHLSAUM	HOHLSAUM	HOHLSAUM	HOHLSAUM	HOHLSAUM	BREITE
~80cm	~80cm	~80cm	~80cm	~80cm	

LÄNGE

## ÖSEN AN DEN SEITEN

Ohne Ösen	1 Öse zwischen den Hohlsaumen	2 Ösen zwischen den Hohlsaumen
-----------	-------------------------------	--------------------------------

## EXTRA OPTIONEN

	Netzfenster zwischen Hohlsaumen (20cm x 20cm)
	Alurohr
	Spanner und Montagegriffe